

### Inhoud:

3 x CropGard vleugels  
1 x centrale schijf  
2 x naaf

A  
B  
C

1 x basisplaat  
2 x bodemvorken  
2 x afstandhouders  
1 x massieve buis

D  
E  
F  
G

### Voor montage nodig:

12 x schroeven zelftappend  
6 x dop  
4 x bout  
4 x ringen  
4 x moer  
2 x regenkap  
1 x R-clip  
1 x splitpen

H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O



TERROR KITE



HAWK EYES



SCATTERBIRD  
MARK 3

BEKIJK OOK  
LENS ONZE  
ANDERE  
PRODUCTEN



SCAREY MAN



KONLINEN  
NETTEN

# MACROVET

Dé dierbenodigheden en buitendiensten specialist

## Vleugel montage



Plaats de vleugels (A) op een stabiele ondergrond en plaats ze in positie m.b.v. de centrale schijf (B)



Breng de bovenste gelagerde naaf (C) op de juiste positie op de vleugels (A). Monteer de zelftappende schroeven (H) en draai die goed vast. Gebruik de doppen (I) om waterdicht te maken.



Draai om en herhaal de montage van de onderste gelagerde naaf (C) (geen doppen om de schroeven af te sluiten)

## Poot montage



Schroef de 2 sets van bodemvorken (E) aan de basisplaat (D) met behulp van de bouten, ringen en moeren (J, K & L)

## Als laatste:

Schuif de 12 mm massieve buis (G) in de 18 mm basisbuis (D) (langste eind eerst). Gebruik de R-clip (N) om hem op zijn plaats te houden.



Hou de onderste regenkap (M) net boven de onderste naaf (C) tussen de vleugels, zoals op de afbeelding hierboven




Schuif de aan elkaar gemonteerde vleugels met regenkap over de massieve buis totdat hij gedragen wordt door ring aan de buis



Schuif de splitpen (O) door het gaatje van de massieve buis boven de vleugels en buig de splitpen rond de buis



Neem de regenkap (M) en duw die over de massieve buis aan de bovenkant totdat hij op de splitpen rust

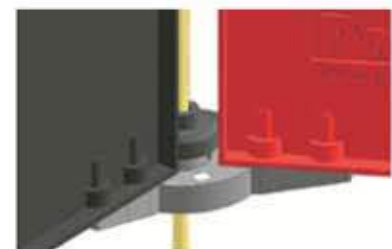

Zie er op toe dat de onderste regenkap niet tegen de naaf en vleugels schuurt, hou 2 mm ruimte



TERROR KITE



HAWK EYES



SCATTERBIRD MARK 3

BEKIJK OOK  
LENS ONZE  
ANDERE  
PRODUCTEN!



SCAREY MAN



KOOLINEN  
NETTEN